































CLÔTURE BARREAUX PLAQUÉS AUX TRAVERSES



CLÔTURE TYPE PERSIENNÉ



CLÔTURE PLEINE LAMES HORIZONTALES





Modèle Q5

Modèle Q2

HHHHH




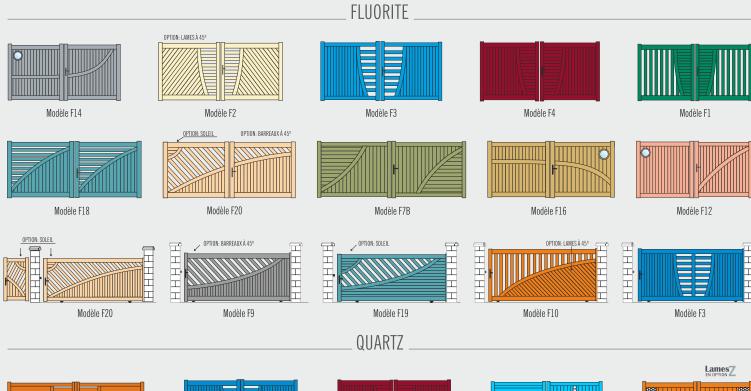


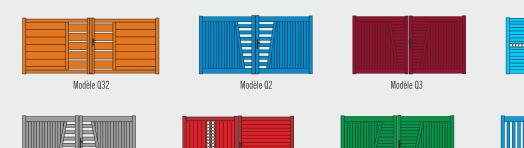



00000

Modèle Q16



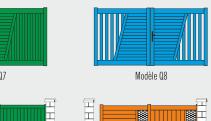









Modèle Q21



Modèle Q14

# **ANDALOUSITE**

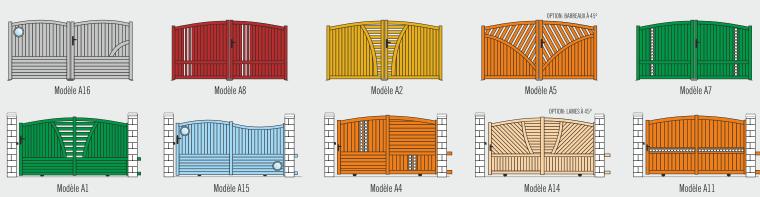













Decoupe Laser DES TÔLES PLEINES


MOTIF DECOR ALUMINOX EN OPTION

Lames Z

MODÈLES PRESENTÉS ET PREPARÉS POUR RECEVOIR LES MOTIFS «DECOR ALUMINOX» PLAQUÉS ET COLÉS A LA TÔLE PLEINE DU PORTAIL OU EN VARIENTE, DECOUPE LASER DE LA TÔLE DU PORTAIL.

#### **MODÈLES SIMILAIRES SUR LES 2 GAMMES**
















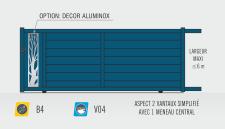

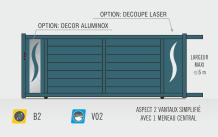








### DECOR TÔLE ALUMINOX 🔘 🥞



AVEC MOTIF PLAQUE, COLE A LA TOLE PLEINE DU PORTAIL,

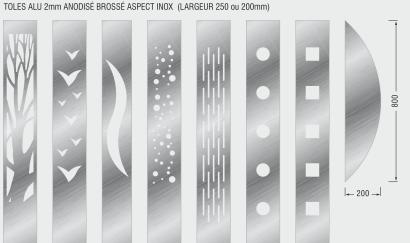

### VARIANTE DECORATION

(PAR DÉCOUPE LASER DES MOTIFS PRESENTÉS)



### OPTION Nº1

DECOUPE LASER SIMPLE



DÉCOUPE DE LA TÔLE 3mm SIMPLE AVEC LES MOTIFS DISPONIBLES PAR DECOUPE LASER. ENSEMBLE LAQUÉ A LA TEINTE DU PORTAIL OU EN BICOLOR (GAMME FLUVIALE)



## OPTION Nº2

**DECOUPE LASER DOUBLE** 



1 DECOR COMPREND:

2 TOLES 3mm INT. et EXT. AVEC 1 PANNEAU ACRYLIQUE BLANC ENTRE LES 2 TÔLES OU UNE TÔLE D'UNE AUTRE COLEUR STANDARD












BATTANT - Version n.º 1 DE BASE AVEC LE SOUBASSEMENT TÔLÉ




COULISSANT - Version n.º 2 BARREAUDAGE CANISSE SANS LE SOUBASSEMENT TÔLÉ



BARREAUDAGE DEBORDANT EN APPLIQUE



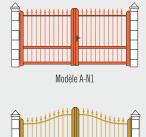


Modèle D-N1














VITRY (AVEC OPTIONS)






















GENTILLY (AVEC OPTIONS)

CLÔTURES RUSTIQUE

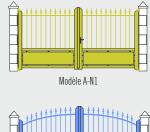




















Modèle F-N22 R







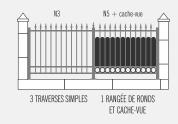












RHIN - Forme A

YÈRES - Y3



RHÔNE - Forme A

RHÔNE - Forme C



SEINE - Forme A

LAMES BASSES À 45°



LAMES BASSES À 45°

LOIRE - Forme A



LOIRE - Forme E





DIVES



LOIRE - Forme A/E




YÈRES - Y1

YÈRES - Y1



GARONNE

GARONNE - Forme D



TOUQUES



SEINE - Forme A/D



SARTHE - Modèle S5



SARTHE - Modèle S3



SARTHE - Modèle S1



SARTHE - Modèle S4



LOIRE - Forme D/D



LOIRE - Forme D/E



SEINE - Forme D/D



GARONNE - Forme D/D




MARNE

DURANCE - Modèle D1

DURANCE - Modèle D14



OISE- Modèle 031



MARNE - Modèle M20



OISE- Modèle 032




GARONNE - Modèle GV200




CHARENTE - Modèle CH200

Lames Z







Lames Z

GAVE



LAMES 200x20 AJOURÉS CHARENTE - Modèle CV200












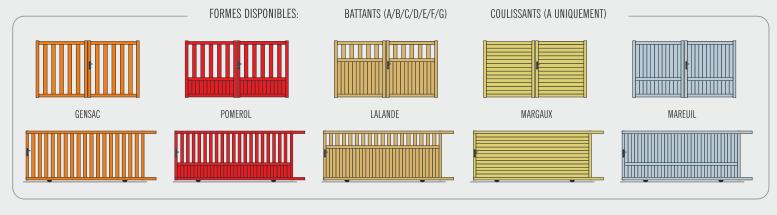








- Lames «Z» Horizontales / Verticales avec plus value
- Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm.
- · Lames Horizontales avec meneau central.
- Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail.







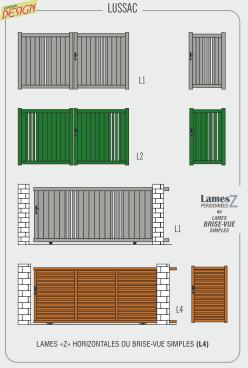


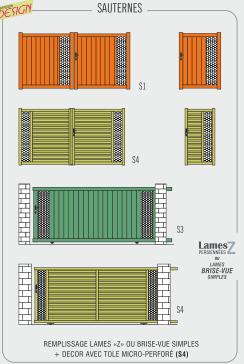

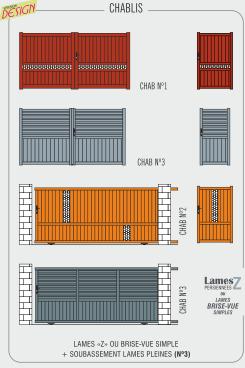

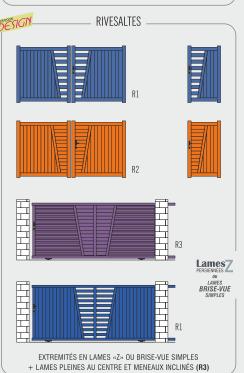

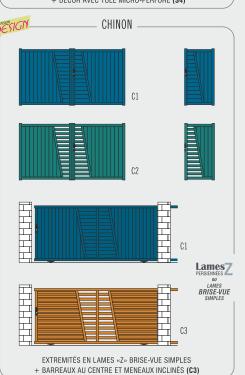

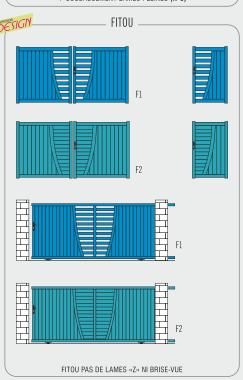

#### Réalizez vous-même


votre clôture pleine, ajourée ou faites une belle composition, pleine en partie basse et ajourée en partie haute.




- Lames 110x20
- · Enfilez (glisser) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux
- Poteaux de départ et intermédiaire avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2150mm maxi, jusqu'à 1200 de hauteur
- Réduire l'entraxe a 1500mm avec une hauteur supérieure à 1200
- Intervalle fixe entre les lames (un autre intervalle sur consultation)
- Poteau à sceller dans le muret, 150mm



- Enfiler (glisser) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux ensuite fixer les profils «U» de finition sur la lisse haute et basse
- Poteaux de départ et intermédiaire avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2150mm maxi, jusqu'à 1200 de hauteur
- Réduire l'entraxe a 1500mm avec une hauteur supérieure à 1200
- Poteau à sceller dans le muret, 150mm

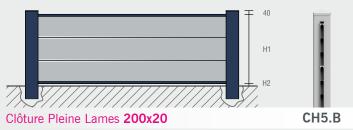


- Enfiler (glisser) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux, ensuite fixer les profils «U» de finition sur la lisse haute et basse
- Poteaux de départ et intermédiaire avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2150mm maxi, jusqu'à 1200 de hauteur
- $\bullet$  Réduire l'entraxe a 1500mm avec une hauteur supérieure à 1200  $\,$
- Poteau à sceller dans le muret, 150mm

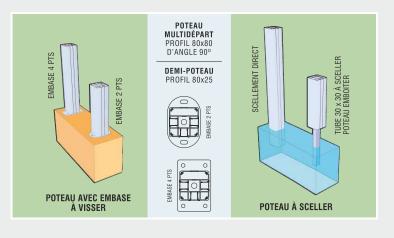





- Enfilez (glisser) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux
- · Poteaux avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2150mm maxi, jusqu'à 1200 de hauteur
- Réduire l'entraxe a 1500mm avec une hauteur supérieure à 1200
- Intervalle entre les lisses de 10 à 50 mm
- Poteau à sceller dans le muret, 150mm

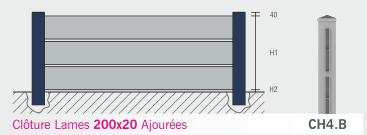

- Enfilez (glisser) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux
- Poteaux avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2150mm maxi, jusqu'à 1200 de hauteur
- Réduire l'entraxe a 1500mm avec une hauteur supérieure à 1200
- Intervalle entre les lisses de 10 à 50 mm
- Poteau à sceller dans le muret, 150mm

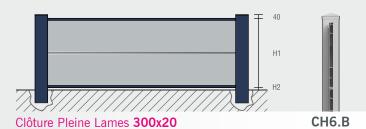

- Enfiler (glisser) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux, ensuite fixer les profils «U» de finition sur la lisse haute et basse
- Poteaux de départ et intermédiaire avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2150mm maxi, jusqu'à 1200 de hauteur
- Réduire l'entraxe a 1500mm avec une hauteur supérieure à 1200
- Poteau à sceller dans le muret, 150mm

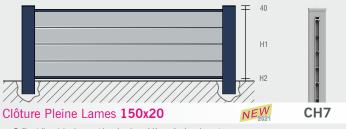

- Enfiler (glisser) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux ensuite fixer les profils «U» de finition sur la lisse haute et basse
- Poteaux de départ et intermédiaire avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2150mm maxi, jusqu'à 1200 de hauteur
- Réduire l'entraxe a 1500mm avec une hauteur supérieure à 1200
- Poteau à sceller dans le muret, 150mm

#### **FORMES DES PORTAILS**

















